

Clôture à Domicile

Notice de Pose Clôture OCCULTALU



La clôture en Aluminium : l'incontournable pour vos projets extérieurs.

« Tendances et Sur mesure ! Découvrez le Haut de Gamme à prix imbattables »

Décoratif, très actuel et résistant aux intempéries, notre produit vous permet de réaliser votre clôture ou votre claustra en un clin d'œil.

Embellissez votre terrasse, votre jardin ou votre balcon tout en vous protégeant des regards.

1- Caractéristiques techniques du produit



Les différents éléments :

Poteaux et lame :

Lame 14 cm x ép 25 mm x 2000 mm *réf PAL 3942*

Poteau 100 x 50 mm x 2300 mm *réf PAL 4621*

1/2 poteau 50 x 50 mm x 2300 mm : se fixe le long d'un mur ou sur un poteau 100 x 50 *réf PAL4774*

Fixations :

2 types de pose possible :

avec platine : 17 x 8 cm et lg 20 cm pour fixer directement sur votre support *réf PAC 013.*

à sceller : avec notre U de 1.2 x 4.6 cm et lg 1 m *réf PAC 015.*

Les accessoires :

Chapeau 100 x 50 mm *réf EM002.*

1/2 chapeau 50 x 50 mm *réf EM001.*

Entretoise gauche et droite : pour la réalisation de votre clôture ajourée *réf EM003.*

Clip de finition *réf PS030*


Les coloris :

Gris clair 7035

Gris anthracite 7016

Nos produits sont thermolaqués et Certifiés QUALICOAT.

Détail pièce par pièce

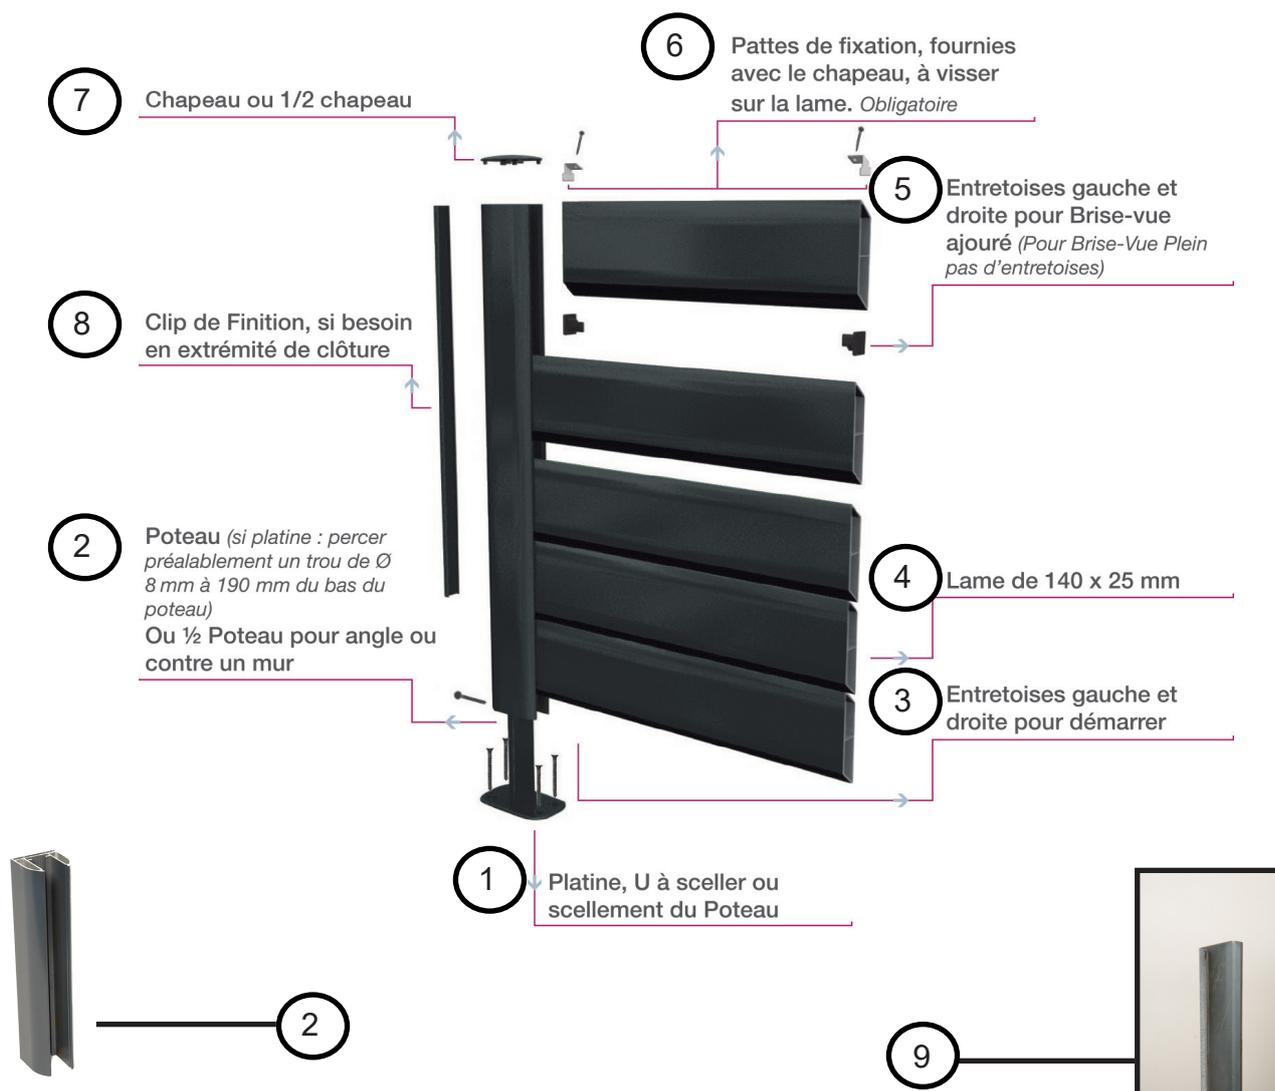

1 Platine

2 Poteau ou 1/2 poteau

3 Entretoise gauche et droite

4 Lame de 140x25 mm

5 Entretoise gauche et droite

6 Pattes de fixation

7 Chapeau ou 1/2 chapeau

8 Clip de finition

9 U galva

* visserie non fournie

2- Les étapes de POSE



① Pose lame ajourée




② Pose lame plein

Kit facile à assembler

Matériel



Entraxe Poteaux

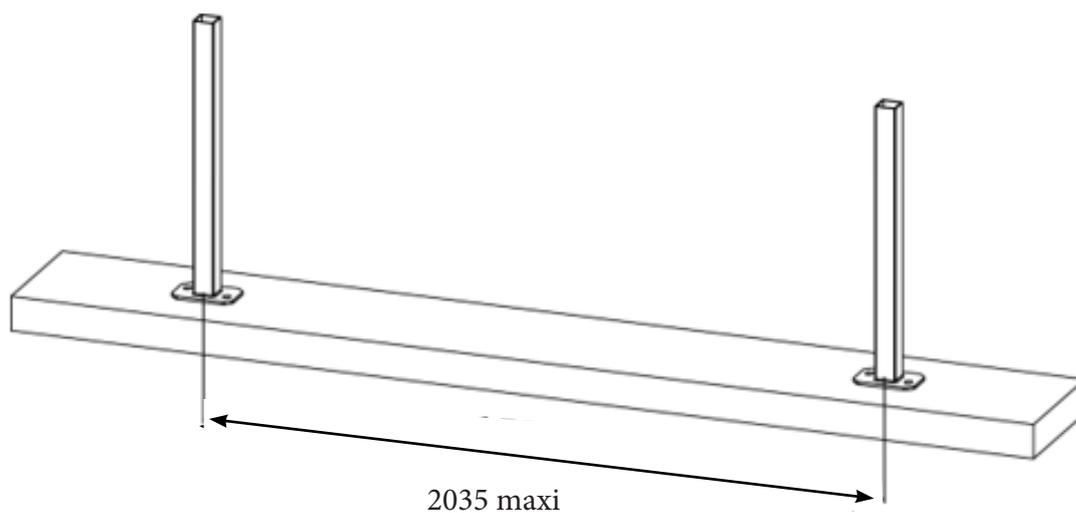


Fixation des poteaux

Avec la platine

Scellement sur muret

Hauteur allant de 200 à 1105 mm.
Percer 4 trous de diamètre 8 mm avec un forêt béton.


Sceller la platine à l'aide de goujons d'ancrage de type FISCHER FBN II 8/10 (non inclus) dans le chaînage béton du muret

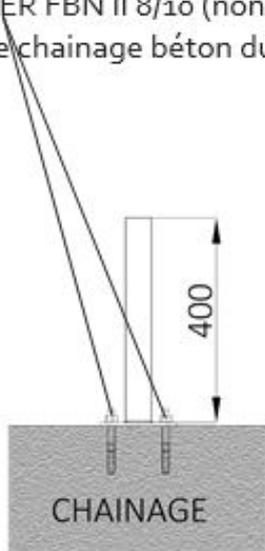

Avec le tube long de 1000 mm

Scellement au sol

Hauteur allant de 200 à 2000 mm.
Sceller le tube en l'enfouissant de 500 mm dans le chaînage béton.

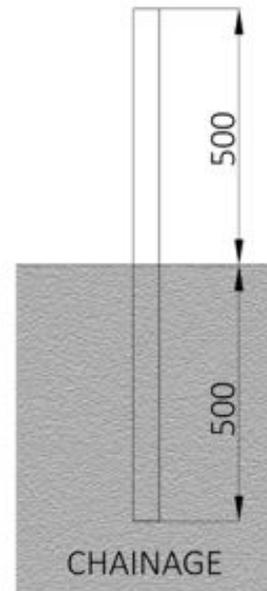

1ère étape

Découper les poteaux :

En fonction de l'aspect et de la hauteur de votre brise-vue, découper les poteaux selon les hauteurs indiquées ci-contre.



Brise-vue ajouré


Type de Fixation	Hauteur de clôture avec Poteau de 2m30 redécoupable	Nombre de lames de 2m	Nombre de paires d'entretoises
Barre U à sceller 1000 mm	1785	13	13
	1649	12	12
	1513	11	11
	1377	10	10
	1241	9	9
Platine 200 mm	1105	8	8
	969	7	7
	833	6	6
	697	5	5
	561	4	4
	425	3	3
	289	2	2
153	1	1	

Brise-vue plein

Type de Fixation	Hauteur de clôture avec Poteau de 2m30 redécoupable	Nombre de lames de 2m	Nombre de paires d'entretoises
Barre U à sceller 1000 mm	1758	14	1
	1634	13	1
	1510	12	1
	1386	11	1
	1262	10	1
	1138	9	1
Platine 200 mm	1015	8	1
	892	7	1
	768	6	1
	645	5	1
	521	4	1
	399	3	1
	275	2	1
	153	1	1


2 ème étape

Percer un trou de 8 mm de diamètre à 190 mm du bas du poteau 100x50

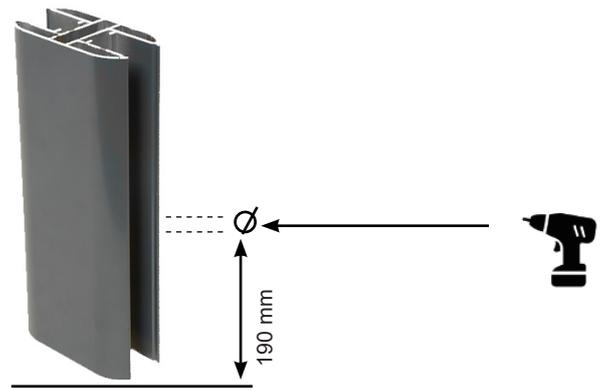

3 ème étape


Insérer votre poteau 100x50 sur la platine

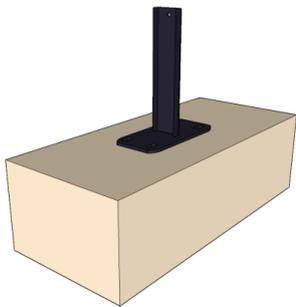

① Platine




② Poteau

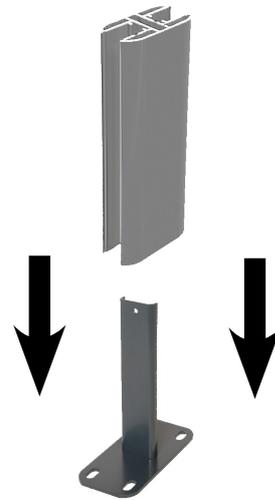

4 ème étape

Insérer une première entretoise à gauche et une à droite pour démarrer

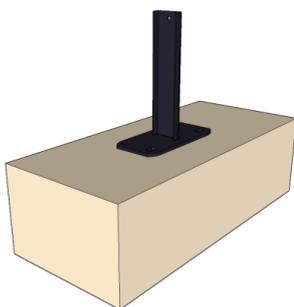


entretoise gauche

entretoise droite

5 ème étape

Introduire

la lame en laissant un jeu de 5 mm de chaque côté à l'intérieur des poteaux

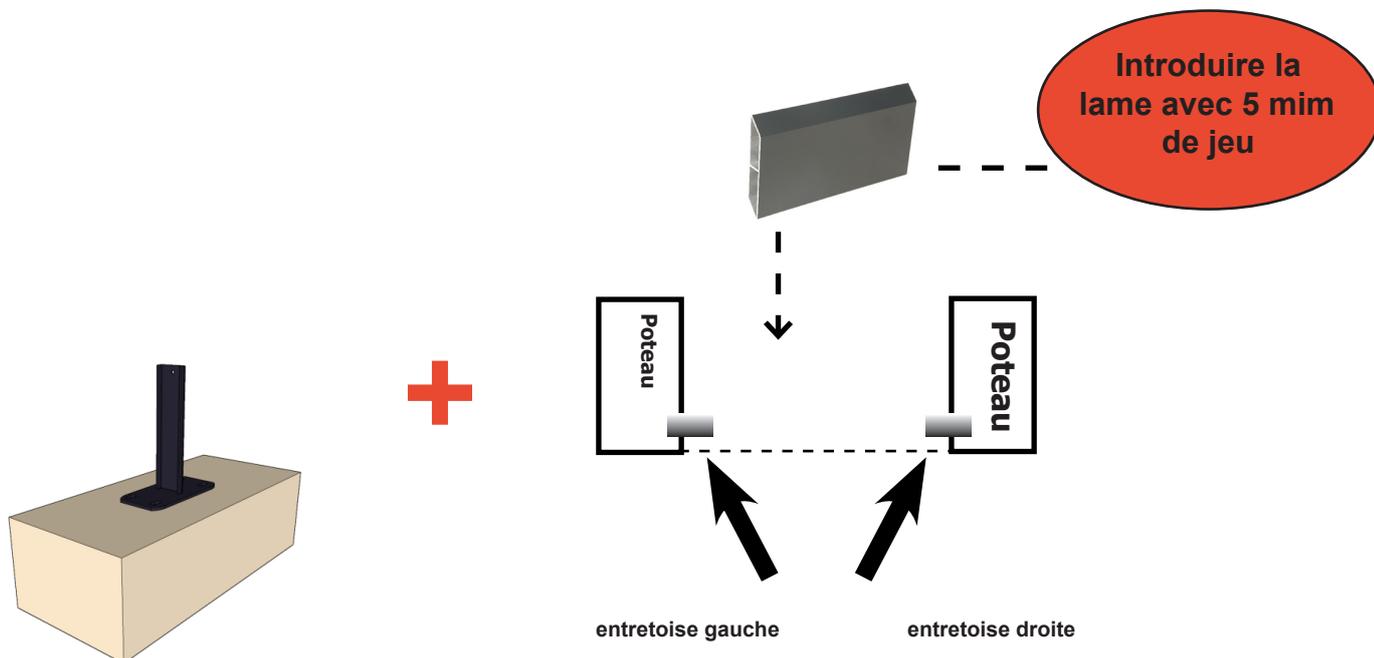


6 ème étape

Solidariser les poteaux

à l'aide de la vis fournie fixer le poteau à la platine



Si vous utilisez un U Galva, percer préalablement un trou de 8 mm dans le U à la hauteur voulue

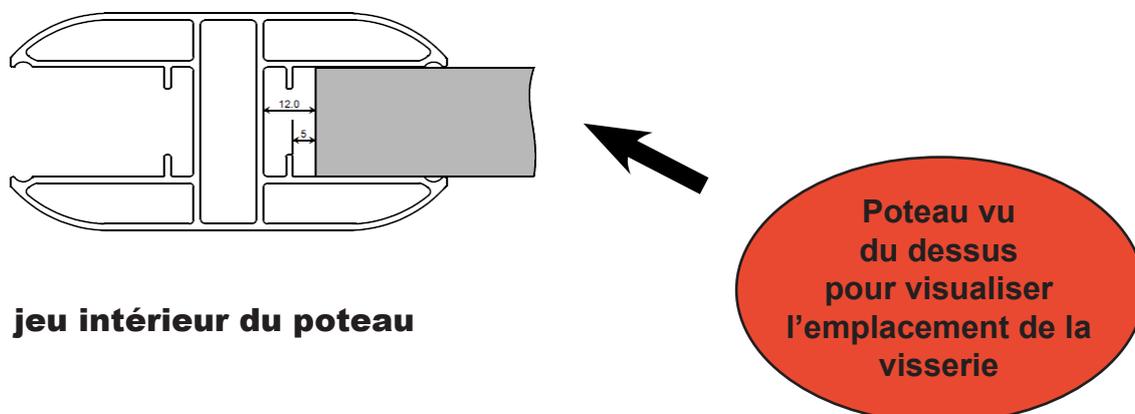

7 ème étape

Glisser

une paire d'entretoise (gauche et droite)

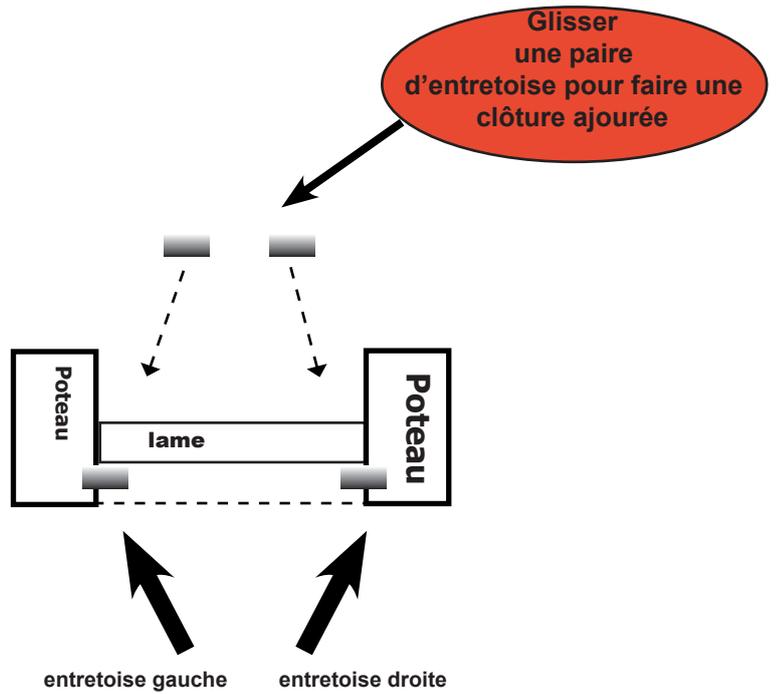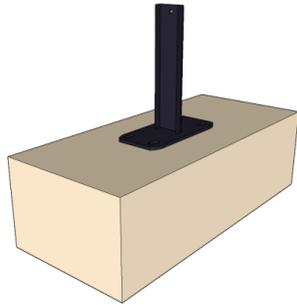


8 ème étape

Introduire

les lames suivantes en répétant le étapes 5 et 7 jusqu'à la hauteur voulue

x hauteur

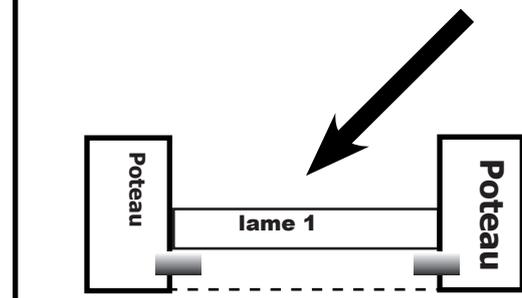

lame 2




nombre de lames à ajouter

9 ème étape

Visser

la patte de fixation à gauche et à droite sur la dernière lame

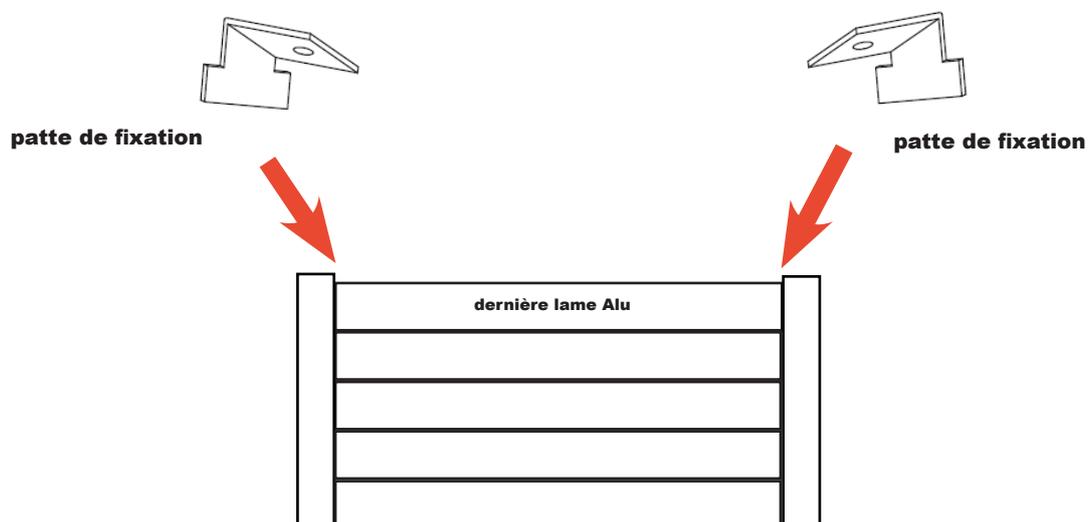

10 ème étape

Emboîter


les embouts sur les poteaux



EM002
Chapeau 100 x 50 mm

LE POTEAU 50X50

- Se fixe à l'aide de plusieurs vis adaptées (non fournies) le long du POTEAU 100x50 pour former un angle droit

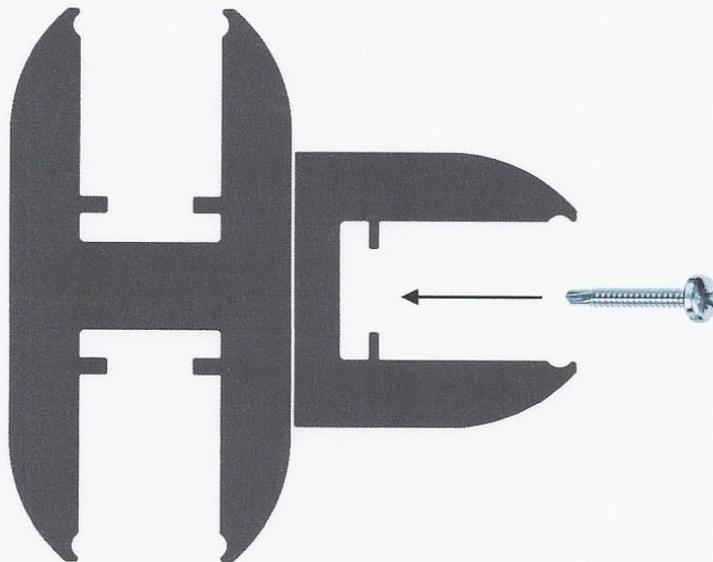

- Se fixe à l'aide de plusieurs vis adaptées (non fournies) le long d'un mur ou poteau

